



Dora Elite M400

Tam Otomatik Fırın Kontrol Ünitesi

KULLANIM KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

1. GENEL ÖZELLİKLER

- 1.1. Ürün Özellikleri..... 4
- 1.2. Butonlar ve Görevleri..... 5

2. FIRININ ÇALIŞTIRILMASI

- 2.1. Manuel Pişirme 6
- 2.2. Otomatik Pişirme..... 7
- 2.3. Hızlı Isıtma Fonksiyonu.....8

3. ÇOCUK KİLİDİ..... 9

4. ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI..... 10

5. 3D KART GÖRSELLERİ..... 11

1. GENEL ÖZELLİKLER

Dora Elite M400, gelişmiş teknolojik trendleri ankastre fırınlara uygulayan, kullanımı kolay bir fırın kontrol ünitesidir.

Fırınlara tam otomatik olarak kontrol edilmektedir.


1.1 Ürün Özellikleri

- Tam otomatik elektronik sıcaklık ve program kontrolü
- Kullanıcı dostu, kullanımı kolay arayüz
- 8 kapasitif dokunmatik buton
- Özel tasarım program ekranı
- 14 pişirme programı desteği
- Sesli uyarı
- Sıcaklık ve Zaman Göstergeleri
- T105 standardına uygunluk
- Besleme voltajı 230V-50/60 Hz

1.2 Butonlar ve Görevleri



Sıcaklık

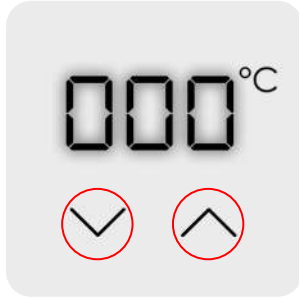

Yukarı: Sıcaklık değerinin arttırılmasını sağlar.


Aşağı: Sıcaklık değerinin düşürülmesini sağlar.

Süre



Yukarı: Pişirme süresinin arttırılmasını sağlar.

Aşağı: Pişirme süresinin düşürülmesini sağlar.

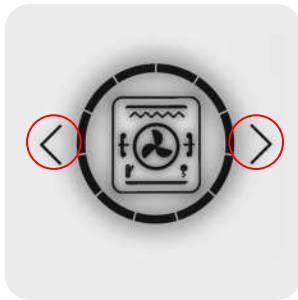

Sağ: Bir sonraki programın seçilmesini sağlar.

Sol: Bir önceki programın seçilmesini sağlar.



Güç: Fırının açılıp kapanmasını sağlar.



Başlar: Fırının başlatılmasını ve duraklatılmasını sağlar.


2. FIRININ ÇALIŞTIRILMASI

Dora Elite M400 tam otomatik fırın kontrol ünitesi, fırının kullanılmadığı zamanlarda kapalıdır. Fırını çalıştırmak için “” tuşuna basılır ve fırın ayarlanmaya hazır hale gelir. Bir süre işlem yapılmazsa veya “” düğmesine basıldığında tekrar kapanacaktır.

2.1 Manuel Pişirme

Fırın hazır konumundayken fırını çalıştırmak için önce program seçilir.

Ortadaki “< , “>” tuşlarına basılarak istenilen program ayarı seçilir. Aktif program ayarı ekranda gösterilir. (Şekil 1)

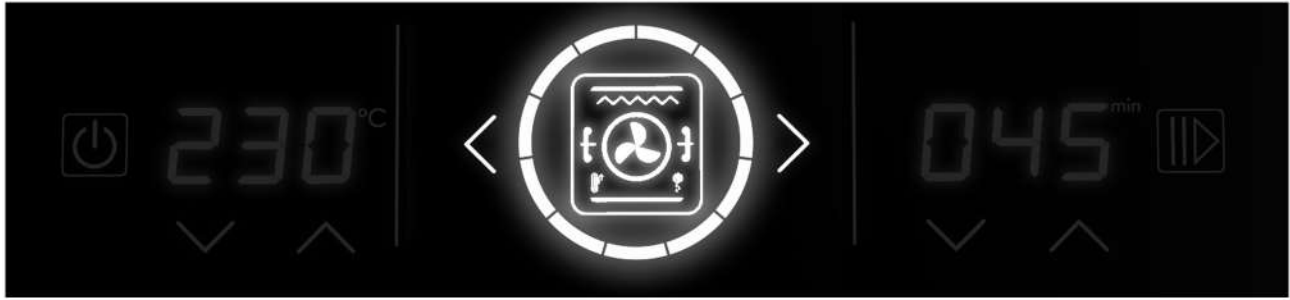

(Şekil 1)

Program ayarı seçildikten sonra sol tarafta bulunan sıcaklık bölümünde “” / “” tuşları ile istenilen sıcaklık ayarlanır. “” tuşu ile fırın çalıştırılır.

Fırın başlatıldığında program ekranının etrafındaki LightRing’ler fırının sıcaklığı ile orantılı olarak dolmaya başlar. İstenilen sıcaklığa ulaştığında tamamen yanık kalır. (Şekil 2)

Pişirme işlemi tamamlandığında, fırını durdurmak için “” düğmesine uzun basılır.



(Figure 2)


Manuel pişirmede fırın, ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak sağdaki tabloda verilen süre sonrasında güvenlik nedeniyle kendini kapatır.

Sıcaklık Aralığı (°C)	Kapatma Süresi (dakika)
50 -120	600
120 -200	360
200 -250	180

2.2 Otomatik Pişirme

Otomatik pişirme için ortadaki “<”, “>” tuşlarına basılarak istenilen program ayarı seçilir. Aktif program ayarı ekranda gösterilir.

(Şekil 3)

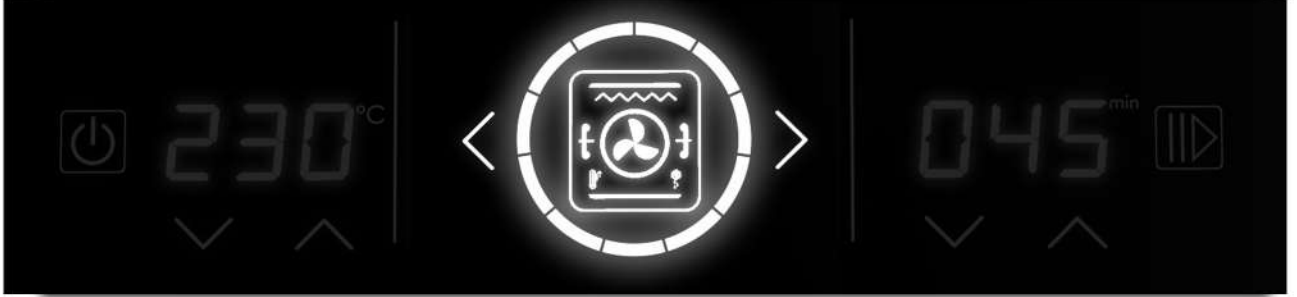

(Şekil 3)

Program ayarı seçildikten sonra sol tarafta bulunan sıcaklık “∨” / “∧” tuşları ile istenilen sıcaklık ayarlanır.



(Şekil 4)

Daha sonra sağ tarafta bulunan “∨” / “∧” tuşları ile istenilen pişirme süresi dakika olarak ayarlanır. (Şekil 4)

“▶▶” tuşu ile fırın çalıştırılır. Fırın açıldığında program ekranının etrafındaki LightRing’ler fırının sıcaklığı ile orantılı olarak dolmaya başlar. İstenilen sıcaklığa ulaştığında tamamen yanık kalır. Pişirme süresi sonunda fırın durdurulur ve sesli uyarı verilir. Herhangi bir tuşa basıldığında sesli uyarı susturulur.

Pişirme süresi bitmeden fırını durdurmak ve çalışmakta olan programı iptal etmek için “⏻” tuşuna uzun basılır.


Manuel veya otomatik pişirmede, “▶▶” tuşuna basılı tutularak fırın durdurulabilir. Duraklatıldığında, program ekranının etrafındaki aktif olan LightRings yanıp sönmeye başlar. Fırın “▶▶” düğmesine basılarak yeniden başlatılabilir.

2.3. Hızlı Isıtma Fonksiyonu

Manuel veya otomatik pişirmede hızlı ısıtma fonksiyonu kullanılabilir. Hızlı ısıtma devredeyken, fırının istenilen sıcaklığa daha çabuk ulaşabilmesi için dairesel rezistans ve turbo fan devreye girer.

İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında fırın tekrar ayarlanan programa döner.

Fırın çalıştırıldıktan sonra sıcaklık "∨" / "∧" düğmesine basılı tutularak hızlı ısıtma fonksiyonu devreye girer.

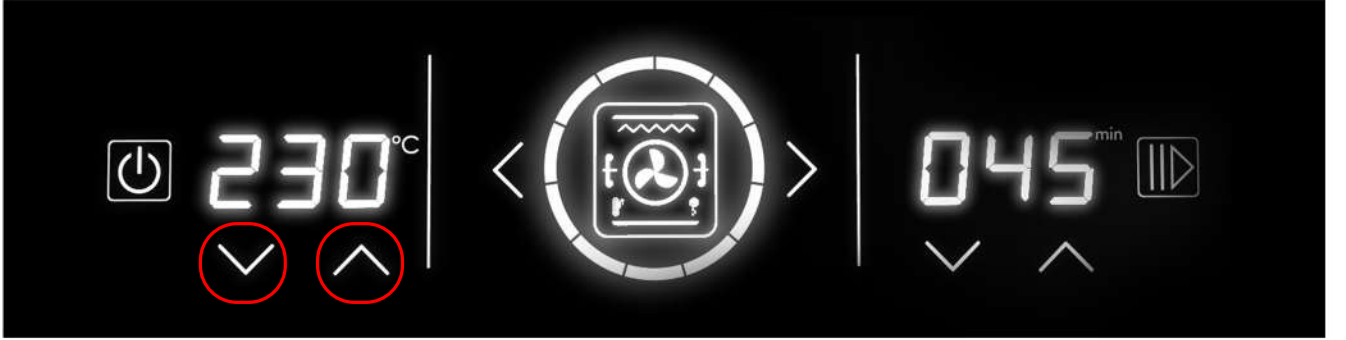

Hızlı ısıtma aktifken sıcaklık göstergesi yanıp söner.

Sıcaklık "∨" / "∧" düğmesine basılı tutularak hızlı ısıtma fonksiyonu açılıp kapatılır.

3. ÇOCUK KİLİDİ


Dora Elite M400, çocukların yanlışlıkla fırını çalıştırmaması için çocuk emniyet kilidi özelliğine sahiptir.

Çocuk kilidi bekleme modundayken Zaman "∨" / "∧" tuşlarına basılı tutularak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.





Çocuk kilidi devrede iken ekran kapanır ve bir tuşa basıldığında ekranda "L" harfi gösterilir ve fırın başlatılamaz.



4. ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI

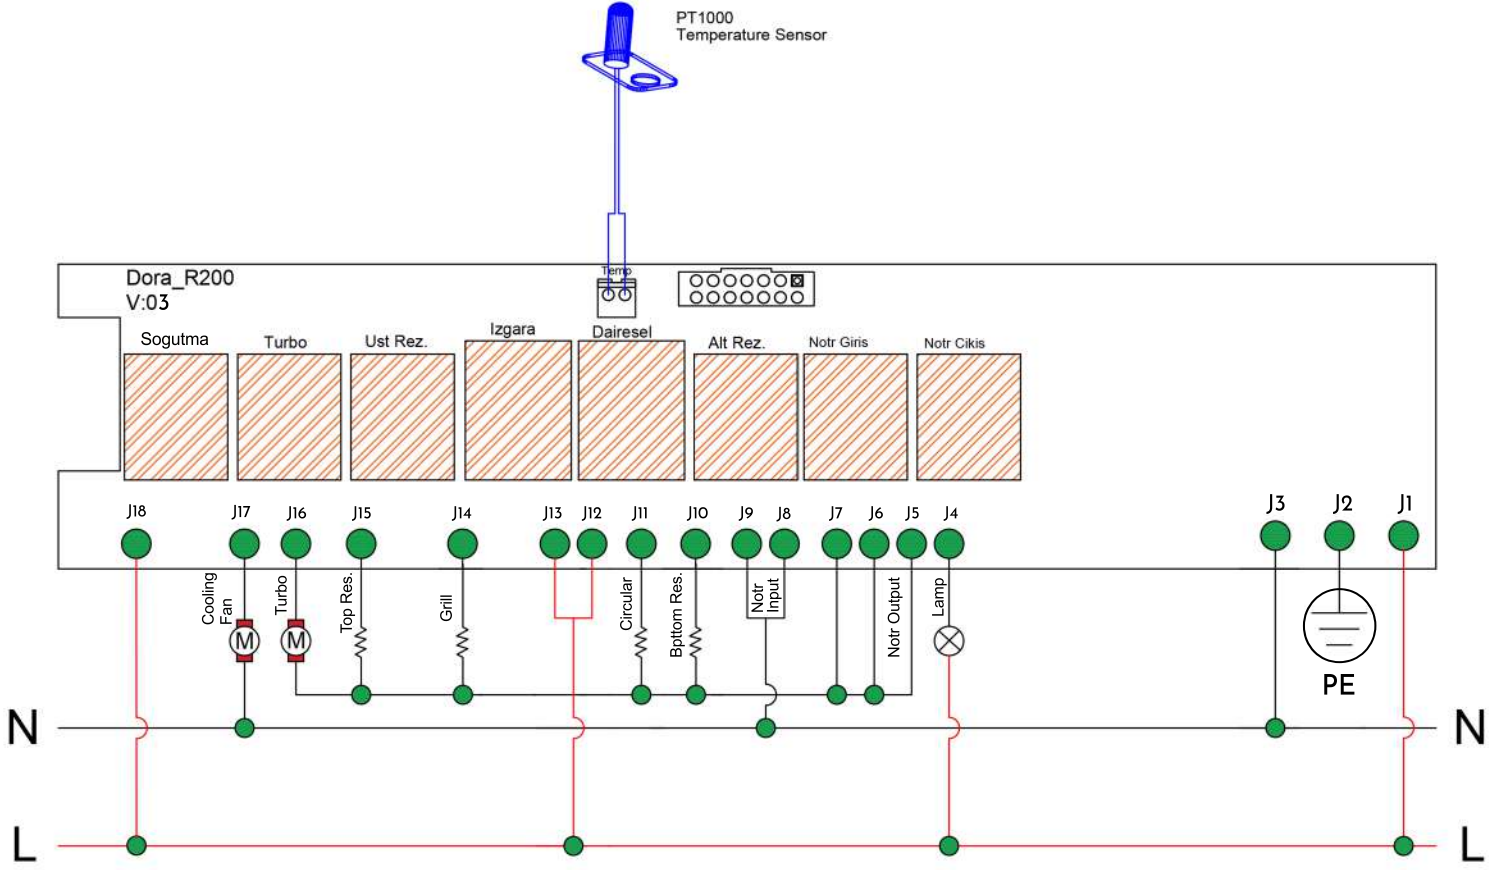


5. 3D KART GÖRSELLERİ

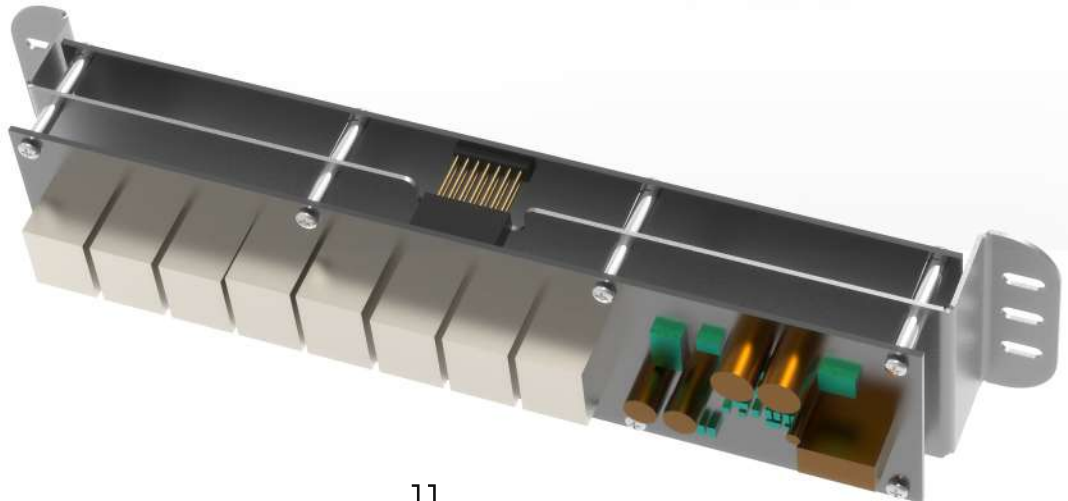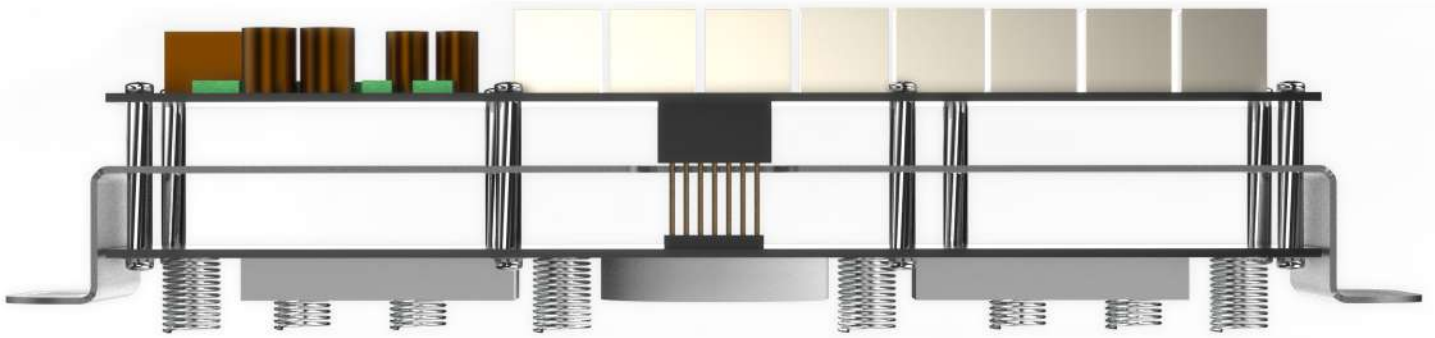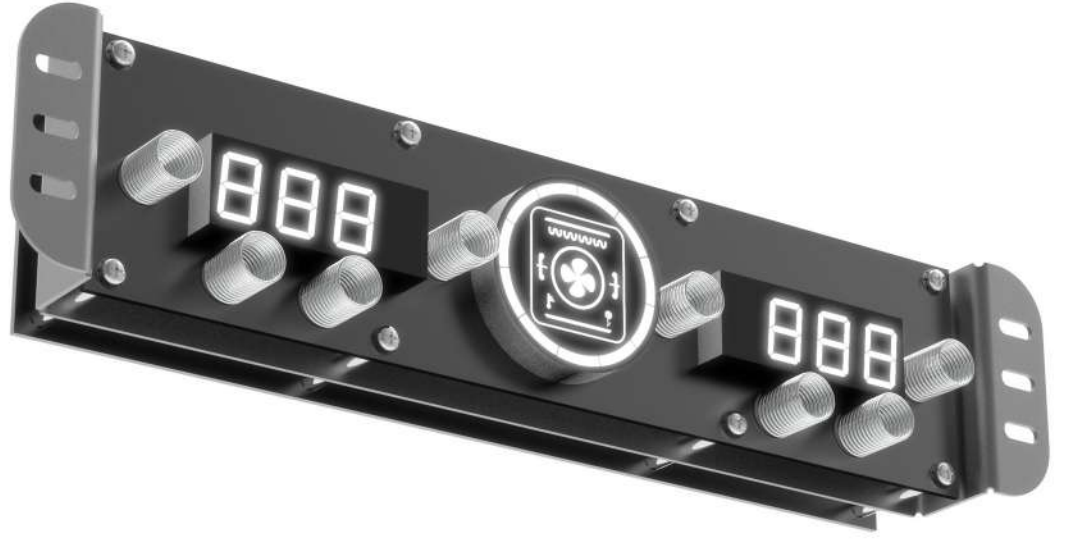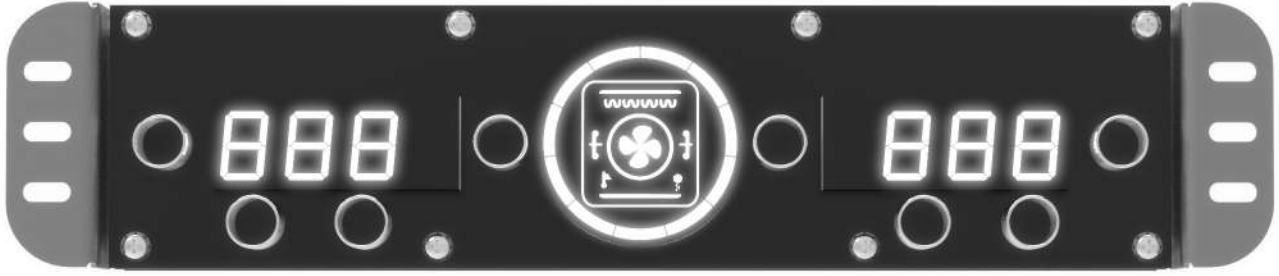

Dora Elite M400

Tam Otomatik Fırın Kontrol Ünitesi

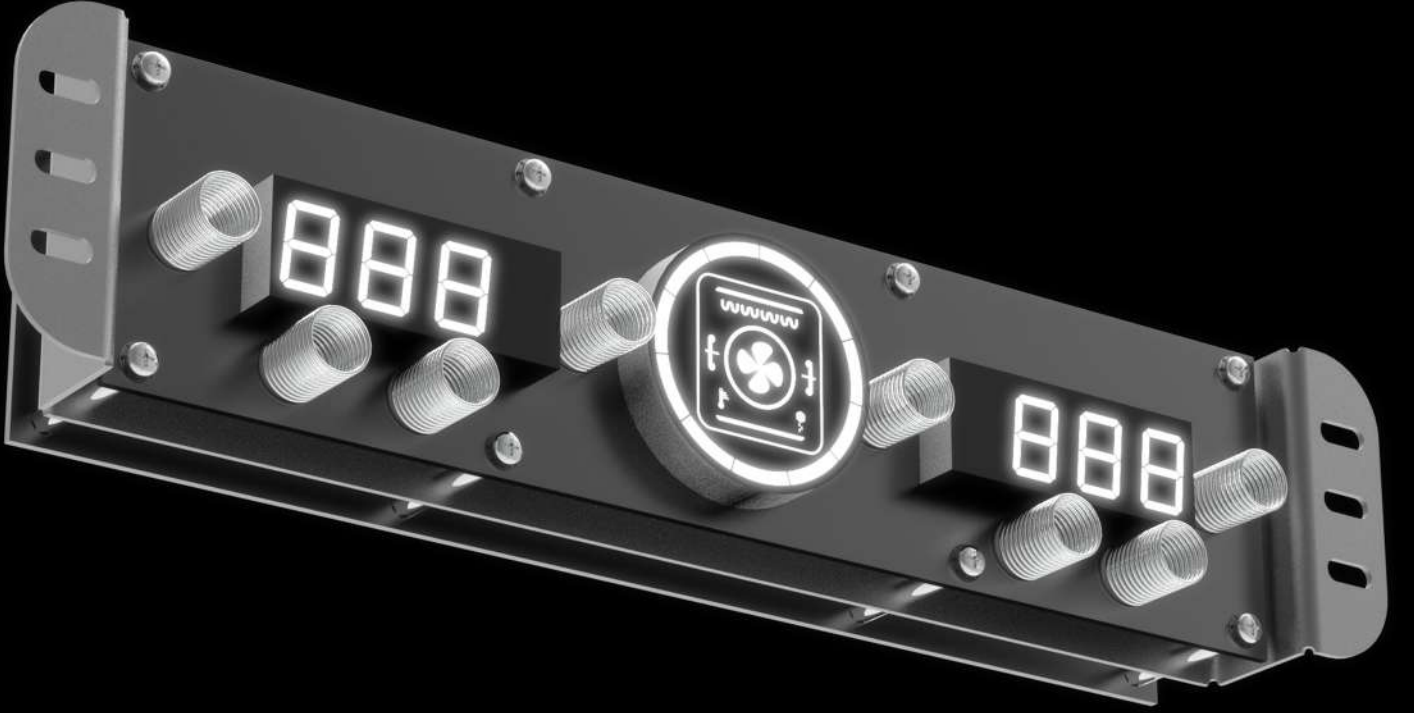

Üretici Firma:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Web:

Doküman Versiyonu:

Donanım Versiyonu:

Yazılım Versiyonu: